

SAMSUNG



BN68-17259A-01

Quick Setup Guide

QE98C

- * Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
- * The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
- * Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions


Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.

Components may not be supported depending on the model or geographical area.

Parts

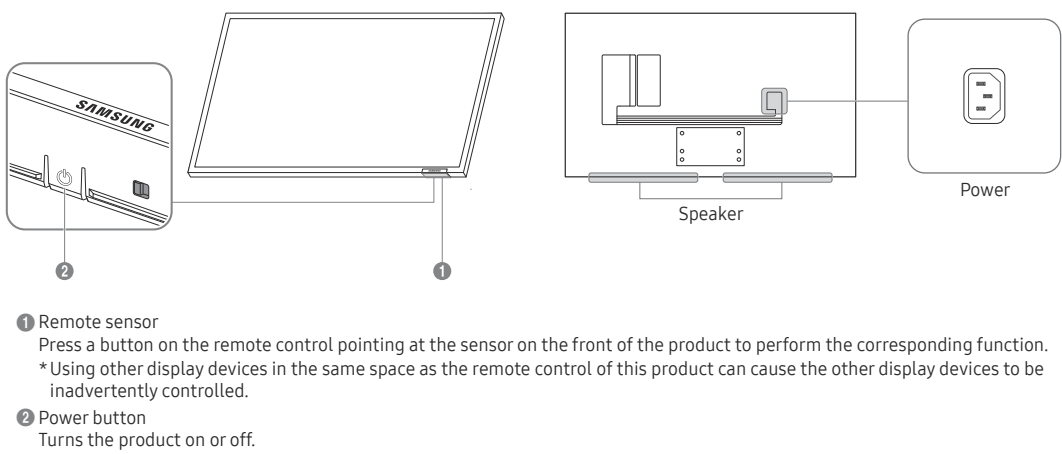

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.

Specifications

Model Name	QE98C	
Panel	Size	98 CLASS (97.5 inches / 247.7 cm)
	Display area	2158.85 mm (H) x 1214.35 mm (V)
Power Supply	AC100~240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.	
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) Humidity: 10% to 80%, non-condensing
	Storage	Temperature: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) Humidity: 5% to 95%, non-condensing

- * To connect a LAN cable, use a CAT 7 (*STP type) cable for the connection. (100/10 Mbps)
- * Shielded Twisted Pair
- * This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
- * For detailed device specifications, visit the Samsung website.

Wall Mount Kit Specifications

① Model Name	QE98C	
② VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	600 x 400	
③ C	16 - 18 mm (1.6 - 1.8 cm)	
④ Standard Screw	M8	
⑤ Quantity	4	

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Website: www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Centre	Country/Region	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202	KOSOVO	038 40 30 90
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	LATVIA	8000-7267
BELGIUM	02-201-24-18	LITHUANIA	8-800-77777
BOSNIA	055 233 999	LUXEMBURG	261 03 710
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	MONTENEGRO	020 405 888
		NETHERLANDS	088 90 90 100
CROATIA	072 726 786	NORTH MACEDONIA	023 207 777
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	NORWAY	21629099
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4	PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h
DENMARK	707 019 70	ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
ESTONIA	800-7267	SERBIA	011 321 6899
FINLAND	030-6227 515	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
FRANCE	01 48 63 00 00	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
GERMANY	06196 77 555 77	SPAIN	91 175 00 15
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (*30) 210 6897691 from mobile and land line	SWEDEN	0771-400 300
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	SWITZERLAND	0800 726 786
IRELAND (EIRE)	0818 717100	TÜRKIYE	444 77 11
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	UK	0333 000 0333
		MOLDOVA	+373-22-667-400
		UKRAINE	0-800-502-000

Български

Кратко ръководство за инсталиране

- * Препоръчителните часово работа на ден за този продукт са под 16 часа. Ако продуктът се използва повече от 16 часа на ден, гаранцията може да стане невалидна.
- * Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.
- * За допълнителна информация изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung. Вижте описанията на предходната страница.
- Проверка на компонентите**
 - (1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Отпадъци от електрическо и електронно оборудване. (5) Захранващ кабел (6) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (7) Дистанционно управление (8) RS232C адаптер
 - Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
 - Компоненти може да не се поддържат в зависимост от модела или географската област.
- Части**
 - Сензор за дистанционно управление
 - Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.
 - * Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.
 - Бутон Захранване
 - Включва или изключва продукта.
- Ръководство за отстраняване на неизправности**

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел. Проверете дали е включено изходното устройство, свързано към продукта.

 - Спецификации на комплекта за монтиране на стена**
 - Име на модел / ● VESA спецификации на отвора на винтовете (A * B) в милиметри / ● C / ● Стандартен винт / ● Количество / ● Конзола за монтиране на стена / ● Продукт
 - * За да свържете LAN кабел, използвайте CAT 7 (*STP тип) кабел за свързване. (100/10 Mbps)
 - * Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
 - * За подробни спецификации на устройства посетете уеб сайта на Samsung.

Хрватски

Kratki vodič za postavljanje

- * Препоручује се да се ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno. U slučaju korištenja proizvoda duže od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.
- * Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložen je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
- * Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.
- Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Provjerka komponenti

- (1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Otpadna električna i elektronička oprema (5) Kabel za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter
- Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
- Komponente možda neće biti podržan, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Dijelovi

- Senzor daljinskog upravljača
- Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
- * Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se ne namjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
- Gumb za uključivanje/isključivanje
- Uključuje ili isključuje proizvod.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

- Naziv modela / ● Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / ● C / ● Standardni vijak / ● Količina / ● Zidni nosač / ● Proizvod
- * Pro pripojeni kabeLU LAN použijte kabel CAT 7 (typ STP*).
- (100/10 Mb/s)
- * Jednǎ se o produkt tǎřdy A. V domǎcím prostǎřdǐ můžǎ tento produkt způsobilav vysokofrekvenční rušeni a v takovém pǎřpadǎ musí uživatel podniknout odpovídající opatǎření.
- * Podrobnǎe specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

- * Aanbevelen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ongedig.
- * De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
- * Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.
- Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

De componenten controleren

- (1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (5) Netsnoer (6) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (7) Afstandsbediening (8) RS232C-adapter
- Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
- Componenten wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of het geografische gebied.

Onderdelen

- Sensor afstandsbediening
- Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
- * Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
- Aan/Uit-knop
- Hiermee schakelt u het product in of uit.

Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
Na ekrana se pokazva No Signal.	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

Specificaties wandmontageset

- Modelnaam / ● Specificatie van de VESA-schroefgaten (A * B) in millimeters / ● C / ● Standaardre kruvi / ● Kogus / ● Seinakinnitusklamber / ● Toode
- * Gebruik een CAT 7-kabel (type *STP) voor de verbinding om een LAN-kabel te verbinden. (100/10 Mbps)
- * Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
- * Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

- * Doporučeny denní počet hodin používání produktu je ménǎ než 16. Je-li produkt používán více než 16 hodin dennǎ, může být záruka neplatná.
- * Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být zmǎněn bez předchozího upozornǎní za účelem zlepšení výkonu výrobku.
- * Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.
- Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Kontrola přislúšenství

- (1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Logvinovingsmaessig vejledning (4) Affald, elektrisk og elektronisk udstyr (5) Strømkabel (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (7) Fjernbetjening (8) RS232C-adapter
- V pǎřpadǎ chybǎjícího pǎřslúšenství se obraťte na prodejce. Služba součastí nemusí být u některých modelů nebo v některých regionech svǎta podporována.

Části

- Senzor dálkového ovládání
- Namířte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím pǎřslúšného tlačítka provedete odpovídající funkci.
- * V pǎřpadǎ, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
- Vypínač
- Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správnǎe pǎřpojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu.	Zkontrolujte, zda je výrobek řádnǎe pǎřpojen kabelem. Zkontrolujte, zda je pǎřipojenǎe zdrojovǎe zařízení zapnutǎe.

Specifikace sady pro upevnǎní na zeď

- Naziv modela / ● Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / ● C / ● Standardni vijak / ● Količina / ● Zidni nosač / ● Proizvod
- * Pro pripojeni kabeLU LAN použijte kabel CAT 7 (typ STP*).
- (100/10 Mb/s)
- * Jednǎ se o produkt tǎřdy A. V domǎcím prostǎřdǐ můžǎ tento produkt způsobilav vysokofrekvenční rušeni a v takovém pǎřpadǎ musí uživatel podniknout odpovídající opatǎření.
- * Podrobnǎe specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Eesti keel

Kirj juhend

- * Seda toodet on soovitatav kasutada pǎevas vǎhem kui 16 tundi. Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi pǎevas, ei pruugi garantiit kehtida.
- * Vǎrv ja vǎlimus vǎivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu vǎib ette teatamata muutuda, et tagada parem jǎudlus.
- * Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend.
- Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

Komponentide kontrollimine

- (1) Kirj juhend (2) Garantiikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Elektri- ja elektronikaseadmete romud (5) Toitejuhe (6) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimise (8) Adapter RS232C
- Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.
- Kompendiid ei pruugita olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast toetada.

Osad

- Kaugjuhtimissensor
- Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.
- * Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
- Toitenupp
- Lülitab toote sisse või välja.

Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veenduge, et toote ja arvuti vaheline kabel oleks korrekstl ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.	Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud. Kontrollige, kas tootega ühendatud lähteseade on sisse lüüitud.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

- Mudeli nimi / ● VESA kruviaukude mõõdud (A * B) millimeetrites / ● C / ● Standardne kruvi / ● Kogus / ● Seinakinnitusklamber / ● Toode
- * Gebruik een CAT 7-kabel (type *STP) voor de verbinding om een LAN-kabel te verbinden. (100/10 Mbit/s)
- * See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
- * Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

- * Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen. Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.
- * Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
- * Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.
- Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

Kontrol med komponenterne

- (1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Logvinovingsmaessig vejledning (4) Affald, elektrisk og elektronisk udstyr (5) Strømkabel (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (7) Fjernbetjening (8) RS232C-adapter
- Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
- Komponenter understøttes muligvis ikke alt efter modellen eller det geografiske område.

Dele

- Fjernbetjeningssensor
- Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
- * Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
- Strømknappen
- Tænder eller slukker for produktet.

Problemøslningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tǎnde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsuttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsuttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tǎndt.

Spekifikationer til vægbeslag

- Modelnavn / ● VESA-skruelhusspekifikationer (A * B) i mm / ● C / ● Standardskrue / ● Antal / ● Vægmonteringsbeslag / ● Produkt
- * Hvis du vil tilsutte et LAN-kabel, skal du bruge et CAT 7-kabel (*STP-type) til forbindelsen. (100/10 Mbps)
- * Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.
- * Hvis du ønsker flere enhedsspekifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Suomi

Pika-asetusopas

- * Tuotteen suositeltu pǎivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia pǎivässä, takuu voi raueta.
- * Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitten toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- * Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan seuraavasta Samsung sivustosta.
- Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

Osien tarkistaminen

- Kaukosäätimen anturi
- Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suoritaa haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
- * Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
- Virtapainike
- Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

Vianmääritysoapas

Ongelmat	Ratkaisut
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.	Varmista, että tuotteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein.
Ei signaalia näkyy näytöllä.	Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein. Varmista, että laitteeseen kytketty lähelaitte on päällä.

Seinälatelineen tekniset ominaisuudet

- Mallin nimi / ● VESA-ruuvienreikien koko (A * B) millimetreinä / ● C / ● Vakioruuvi / ● Määrä / ● Seinälatelineen pitke / ● Tuote
- * Jos haluat liittää lähiverkkokaapelin, käytä CAT 7 -kaapelia (*STP-tyyppistä kaapelia) liitännän tekemiseen. (100/10 Mbps)
- * Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjauvia toimia.
- * Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.

Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

- * Das Gerät sollte nicht mehr als 16 Stunden täglich verwendet werden. Wenn das Gerät länger als 16 Stunden pro Tag verwendet wird, erlischt möglicherweise die Garantie.
- * Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
- * Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.
- Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.
- Überprüfen des Lieferumfangs**
 - (1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Elektro- und Elektronik-Altgeräte (5) Netzkabel (6) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (7) Fernbedienung (8) RS232C-Adapter
 - Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
 - Komponenten wird je nach Modell oder geographischem Gebiet möglicherweise nicht unterstützt.

Bauteile

- Fernbedienungssensor
- Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um die entsprechende Funktion auszuführen.
- * Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.
- Netztaete
- Ein- bzw. Ausschalten des Produkts.

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Quellgerät eingeschaltet ist.

Spezifikationen des Wandhalterungskits

- Modellname / ● Daten der VESA-Gewindebohrung (A * B) in mm / ● C / ● Standardschraube / ● Menge / ● Wandhalterung / ● Produkt
- * Zum Anschluss eines LAN-Kabels verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (*STP-Typ) für die Verbindung. (100/10 Mbit/s)
- * Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
- * Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

Français

Guide de configuration rapide

- * Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 16 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
- * La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
- * Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.
- Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.

Vérification des composants

- (1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Déchets d'équipements électriques et électroniques (5) Cordon d'alimentation (6) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certains pays) (7) Télécommande (8) Adaptateur RS232C
- S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
- Il se peut que composants ne soit pas pris en charge selon le modèle et la zone géographique.

Pièces

- Capteur de la télécommande
- Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.
- * Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégar

